

SINGER

Universal-Nadeleinfädler

(Bestell-Nr.: 121632)

Gebrauchsanweisung

1. Das Einfädeln von Nähmaschinen-Nadeln.

Man bringe die Nadel der Nähmaschine in die höchste Stellung und nehme den Einfädler in die rechte Hand, wenn die Nähmaschine von links nach rechts, und in die linke Hand, wenn die Nähmaschine von rechts nach links eingefädelt werden muß. Dann nehme man die Nähmaschinen-nadel zwischen die beiden Führungsbacken des Einfädlers und lasse das Häkchen in der langen Nute der Nadel hinuntergleiten bis es in das Nadelöhr hineinschlüpft.

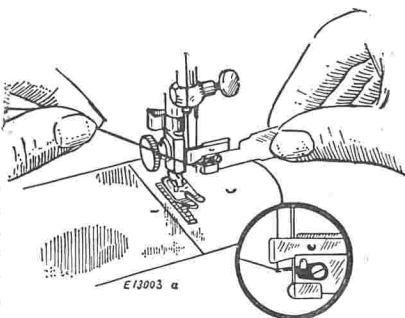


Abb. 1

Nachdem das Häkchen soweit wie möglich durch das Nadelöhr hindurchgeführt ist, lege man den Faden von hinten her in das Häkchen und halte ihn wie in Abb. 1 veranschaulicht.

Während man nun den Einfädler waagerecht hält und leicht nach oben drückt, ziehe man das Häkchen mit dem Faden durch das Nadelöhr zurück, bis das Fadende das Häkchen passiert hat. Die Nadel ist sodann eingefädelt.

2. Das Einfädeln von Hand-Nähnadeln.

Man halte den Einfädler umgekehrt, sodaß das Häkchen nach oben zeigt (s. Abb. 2). Unter Führung der beiden Backen des Einfädlers drücke man das Häkchen so weit wie möglich durch das Ohr.

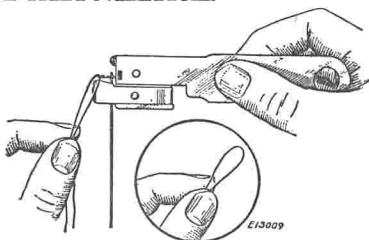


Abb. 2

Jetzt bilde man, wie Abb. 2 zeigt, mit dem Faden eine Schlinge, lege diese über das Häkchen und halte zugleich auch die Nadel fest.

Zieht man nun das Häkchen mit dem Faden durch das Nadelöhr zurück, ist die Nadel eingefädelt.

3. Auswechseln des Häkchens am Einfädler.

Man schraube die Schraube B, Abb. 3, ab und entferne das alte Häkchen. Das neue Häkchen führe man unter dem Haken A ein, bringe es in die richtige Lage und schraube es mit der Schraube B wieder fest.




Abb. 3

Ersatzhäkchen für den Einfädler sind in jeder

SINGER Verkaufsstelle
erhältlich.

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT